




ARUQAndroid Bluetooth再接続 レーザーコンパス編

Bluetoothの再接続を行う場合、

①端末のBluetoothの設定②ARUQのBluetoothの設定
の2つを行う必要があります。

<端末のBluetoothの設定>

1) 端末の[設定]→[Bluetoothの設定]を開く。

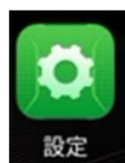


2) BluetoothがONになっているかを確認する。

[新しいデバイスとペア設定する]をタップ。



しばらくすると接続可能な機器名が表示されます。

※この時に接続済みのデバイスに対象の機器が残っている場合は削除して、
再度[新しいデバイスとペア設定する]から接続するのをおすすめします。

※ペア設定はレーザーコンパスの電源を入れた状態で行って下さい。




3) 機器名をタップすると「ペア設定しますか？」といったメッセージが表示されます。PIN[1111]を入力する。[OK]をタップすると機器が接続されます。これで端末のBluetoothの設定は終了です。

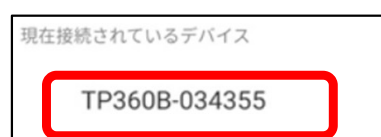


<ARUQのBluetoothの設定>

1) ARUQを立ち上げて[設定]→[コンパス設定]を開く。

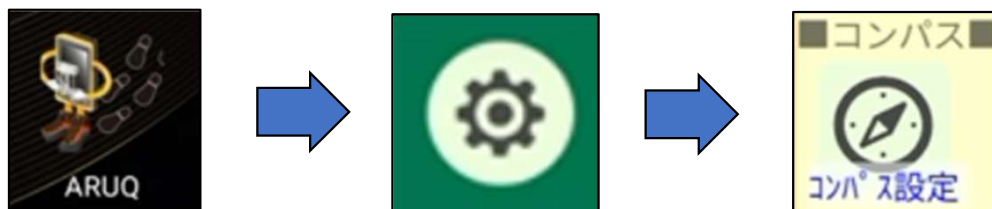

2) [Bluetooth]→[接続機器名]→[機器選択]をタップ。
接続できる機器の候補が表示されます。対象機器名をタップ。

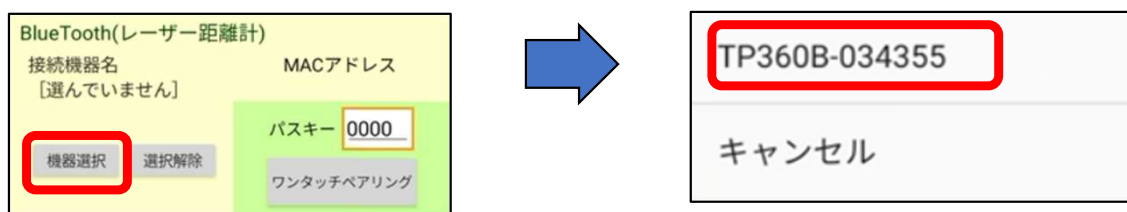

3) 先ほどの[接続機器名]のところに選択した機器名が表示されます。
パスワードのところに「1111」を入力します。
[ワンタッチペアリング]をタップして「問題ありません」といったメッセージ
が表示されれば接続完了です。
メイン画面のコンパスモードから測量できるかご確認下さい。

