


Assist8 Assist印刷の 複数測量野帳について (図面 & 野帳)

<Assist印刷 複数測量野帳の特徴>


- 複数の施業地を一括で図面と野帳に出力することができます。
タイトル欄に施業地の合計面積が表示されます。
- 複数の作業道も一括で図面と野帳に出力することができます。
タイトル欄に作業道の合計水平距離が表示されます。

測量野帳印刷の実測図

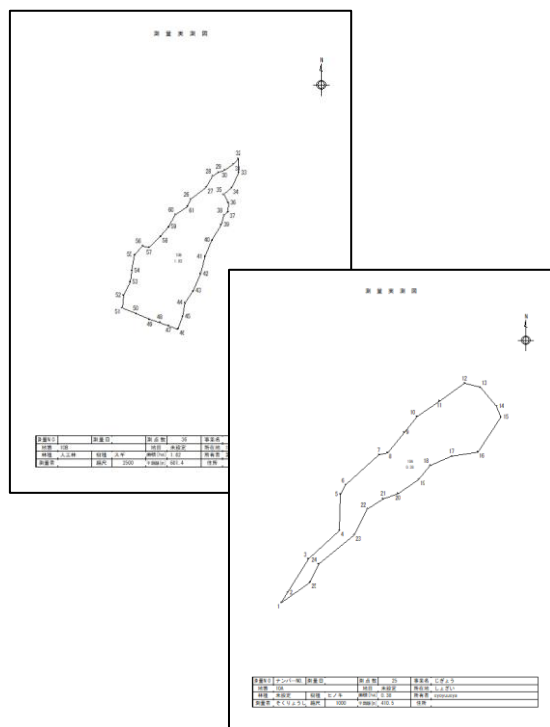

- ・施業地は個別でしか出力されない。
- ・属性は施業地ごとに表示可能

Assist印刷の複数測量野帳

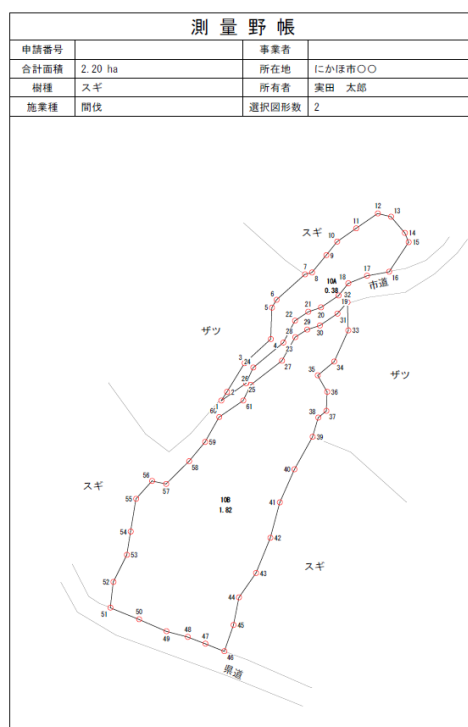

- ・施業地をまとめて出力できる。
- ・属性は最初に選択した施業地の属性が表示される。
- ・施業地の合計面積を表示できる。

※作業道も同様です。

<画地の複数野帳の出力方法>

- ①Assist印刷＞複数測量野帳から[画地選択]で画地を選択する。
（属性は印字項目から手入力もしくは自由属性から反映）
- ②複数測量野帳（図面）を出力する。
- ③Assist印刷の印刷画面[選択図形を測量野帳へ]をクリック。
- ④測量野帳印刷＞複数野帳にチェックを入れ野帳を出力する。
（属性は野帳タイトルから手入力もしくは自由属性から反映）

複数野帳

測 量 野 帳

申請番号	2.20 ha	事業者	にかほ市〇〇
樹種	スギ	所在地	栗田 太郎
施業種	間伐	選択図形数	2

測 量 点	方位角	高低角	斜距離	水平距離	備 考	注 意	
No.1	40.0	11.3	28.2	27.7	定数無し	IL	
38 -	39	204.5	20.1	15.7	14.7	定数無し	IL
39 -	40	217.3	11.3	28.2	27.7	定数無し	IL
40 -	41	212.0	8.3	26.8	25.5	定数無し	IL
41 -	42	202.7	6.2	27.4	27.3	定数無し	IL
42 -	43	210.2	5.8	28.1	28.0	定数無し	IL
43 -	44	223.0	6.8	22.1	21.9	定数無し	IL
44 -	45	199.1	8.7	21.0	20.8	定数無し	IL
45 -	46	207.4	6.0	20.7	20.6	定数無し	IL
46 -	47	209.2	-22.4	16.4	15.1	定数無し	IL
47 -	48	209.1	-31.4	16.2	13.8	定数無し	IL
48 -	49	202.8	-26.6	18.3	16.4	定数無し	IL
49 -	50	201.7	-27.4	24.9	22.1	定数無し	IL
50 -	51	200.3	-23.7	25.0	22.9	定数無し	IL
51 -	52	14.8	-4.0	19.0	18.9	定数無し	IL
52 -	53	34.6	-4.4	22.5	22.4	定数無し	IL
53 -	54	17.1	-6.3	17.5	17.4	定数無し	IL
54 -	55	17.3	-4.6	24.6	24.5	定数無し	IL
55 -	56	49.6	1.8	17.9	17.8	定数無し	IL
56 -	57	110.2	-2.7	10.6	10.6	定数無し	IL
57 -	58	53.5	-3.7	24.1	24.0	定数無し	IL
58 -	59	47.5	-5.9	18.5	18.4	定数無し	IL
59 -	60	37.6	-3.7	21.2	21.2	定数無し	IL
60 -	61	63.8	-1.6	21.6	21.5	定数無し	IL
61 -	26	33.2	-9.4	13.0	12.9	定数無し	IL
26 -	27	60.3	-3.7	29.1	29.0	定数無し	IL
27 -	28	37.6	2.5	20.1	20.0	定数無し	IL
28 -	29	66.1	12.0	10.6	10.4	定数無し	IL


↑画地の合計面積と
選択画地数を表示

↑画地の合計面積と
選択画地数を表示

複数測量野帳（図面）

測 量 野 帳			
申請番号	2.20 ha	事業者	にかほ市〇〇
合計面積	2.20 ha	所在地	にかほ市〇〇
樹種	スギ	所有者	栗田 太郎
施業種	間伐	選択図形数	2

↑画地の合計面積と
選択画地数を表示

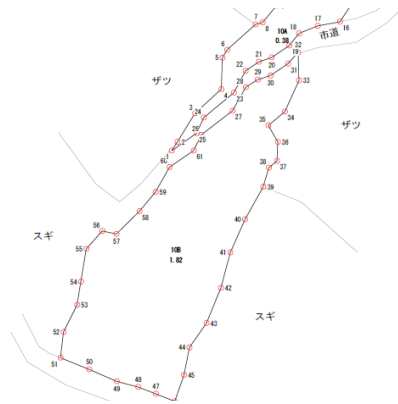

ラスタの表示も可能

測 量 野 帳									
申 請 番 号				事 業 者					
合計面積 2.20 ha				所在地		にかほ市〇〇			
樹種 スギ				所有者		栗田 太郎			
施業種 間伐				選択図形数		2			

測 量 点	方位角	高低角	斜距離	水平距離	備 考	注 意
29 -	30	79.7	12.1	10.0	9.6	定数無し
30 -	31	63.7	3.0	15.7	15.7	定数無し
31 -	32	72.2	10.1	10.0	9.6	定数無し
32 -	33	63.7	3.0	15.7	15.7	定数無し
33 -	34	72.2	10.1	10.0	9.6	定数無し
面積	1.82 ha	閉合差	0	閉合比	0	
斜距離	701.3 m	平距離	681.4 m	測点数	35	

↑ 個別の野帳と個別の合計も表示

4 -	5	9.8	-8.4	23.4	23.1	定数無し
5 -	6	38.1	1.9	6.7	6.7	定数無し
6 -	7	56.0	-0.6	28.2	28.2	定数無し
7 -	8	92.2	-0.1	5.5	5.5	定数無し
8 -	9	47.6	-6.8	16.7	16.5	定数無し
9 -	10	46.7	-8.0	12.9	12.6	定数無し
10 -	11	63.3	8.7	17.4	17.2	定数無し
11 -	12	63.1	-7.0	19.5	19.4	定数無し
12 -	13	112.3	24.4	11.1	10.1	定数無し
13 -	14	147.9	-16.4	16.4	15.6	定数無し
14 -	15	165.0	-8.5	7.5	7.4	定数無し
15 -	16	221.6	9.9	26.6	26.2	定数無し
16 -	17	268.0	13.2	17.0	16.6	定数無し
17 -	18	295.8	12.1	15.2	14.8	定数無し
18 -	19	227.3	12.8	11.9	11.6	定数無し
19 -	20	243.7	-3.8	15.7	15.7	定数無し
20 -	21	258.8	-12.7	10.1	9.9	定数無し
21 -	22	244.4	-12.4	12.0	11.7	定数無し
22 -	23	215.7	5.1	18.6	18.5	定数無し
23 -	24	230.5	3.2	29.1	28.9	定数無し
24 -	25	213.3	10.1	12.9	12.7	定数無し
25 -	26	92.2	-0.1	5.5	5.5	定数無し
面積	0.38 ha	閉合差	0	閉合比	0	
斜距離	415.9 m	平距離	410.5 m	測点数	25	

↑個別の野帳と個別の合計も表示

※属性は図面も野帳も1番目に選択した画地の自由属性が反映されます。

<路線の複数野帳の出力方法>

① Assist印刷＞ 複数測量野帳
から[画地選択]で路線を選択する。
（属性は印字項目から手入力）

② 複数測量野帳（図面）を出力する。

③ Assist印刷の印刷画面
[選択図形を測量野帳へ]をクリック。

④ 路線測量印刷＞ 複数野帳に
チェックを入れ野帳を出力する。
（属性は野帳タイトルから手入力）


Assist印刷＞ 印字項目

路線測量印刷＞ 野帳タイトル

複数測量野帳（図面）

測 量 野 帳			
申請番号	1	事業者	〇〇〇
合計距離	L= 531.435 m	所在地	にかほ市〇〇
樹種	スギ	所有者	実田 太郎
施業種	施業	選択図形数	3

↑ 路線の合計水平距離と
選択路線数を表示

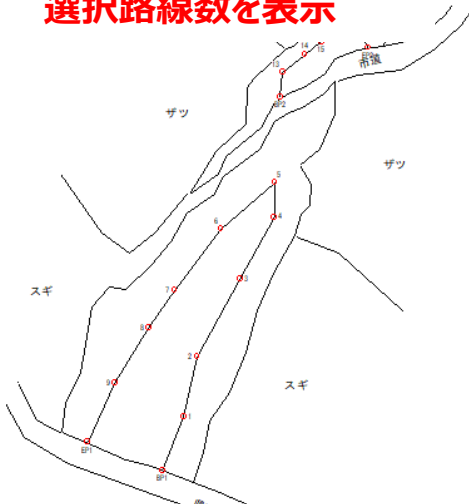

ラスタの表示も可能

複数野帳

測 量 野 帳			
申請番号	L= 531.5 m	事業者	
樹種		所在地	
施業種		所有者	
選択図形数		選択図形数	3

No. 1	路線名	合計距離	平均距離	測点数
0 -	0	231.4	0.0	49.7
6 -	7	224.9	0.0	49.6
7 -	8	222.6	0.0	29.1
8 -	9	219.6	0.0	41.8
計距離		409.5 m	平均距離	409.5 m
				測点数 11

No. 2	路線名	合計距離	平均距離	測点数
16 -	17	61.0	0.0	14.5
17 -	20	61.0	0.0	17.1
計距離		100.6 m	平均距離	100.6 m
				測点数 8

No. 3	路線名	合計距離	平均距離	測点数
17 -	18	151.0	0.0	11.0
計距離		21.4 m	平均距離	21.4 m
				測点数 3

個別の野帳と個別の合計も表示